

BPLKITBOX00A Aluminum colour
BPLKITBOX00B White colour

Kit for surface mounting of 60x60 LED panels
Kit per montaggio superficiale di pannelli LED 60x60

USER MANUAL

MANUALE D'USO

Thank you for purchasing QUALIKO Kit for LED panel 60x60 surface installation. Please read the below articles carefully to see how to use this product safely. Please be sure to follow the following contents related to product safety use carefully.


Grazie per aver acquistato il Kit QUALIKO per installare un pannello LED 60x60 a filo soffitto. Per favore leggere attentamente le istruzioni qui di seguito per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.

QUALIKO srl
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

Via dell'Acqua 35 - 20027 Rescaldina (MI) - Italy
Tel. +39 0331 466695 - Fax +39 0331 468273
www.qualiko.it - info@qualiko.it


- 1** Four components which are included in KITBOX (screws included)

I quattro componenti inclusi nel KITBOX (viti incluse)

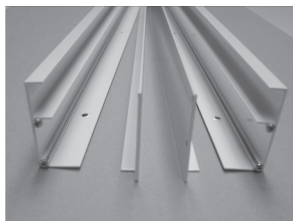

- 2** Put the four sides together and secure with screws

Assemblare i quattro lati e bloccarli con le viti

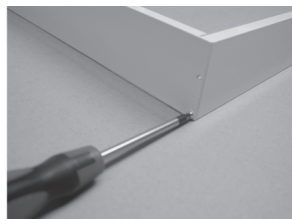

- 3** Position the assembled frame in the desired position on the ceiling

Posizionare la cornice assemblata nella posizione desiderata sul soffitto



- 4** Mark the drilling positions through the holes on the frame

Posizionare la cornice assemblata nella posizione desiderata sul soffitto



- 5** drill the points which have been previously marked

Forare nei punti precedentemente segnati




- 6** Make sure you cut off power at this point before proceeding

A questo punto togliere tensione all'impianto




- 7** Connect the driver to power input (230V)

Collegare l'alimentatore alla rete (230V)

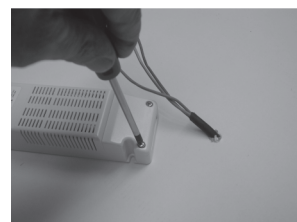

- 8** Connect the driver to the panel

Collegare l'alimentatore al pannello

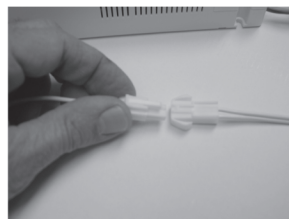

- 9** Open one side of frame in order to allow the panel to be inserted

Aprire un lato della cornice per permettere l'inserimento del pannello




- 10** Position the panel inside the frame. Keep the driver's air intake upwards

Inserire il pannello dentro alla cornice. Tenere le feritoie di aerazione dell'alimentatore verso l'alto



- 11** Once the panel is completely inside the frame close the fourth side of frame with screws

Una volta inserito completamente il pannello nella cornice, chiudere il quarto lato della cornice con le viti

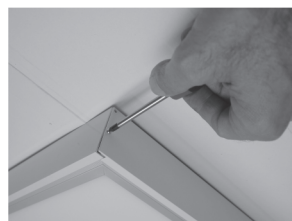

- 12** Done !
Switch the mains ON again

*Fatto!
Ridate tensione*

